

INSTRUKCJA

montażu okręgów tapety

Peel & Stick (Samoprzylepne)

Co jest potrzebne?



Szpatułka
do tapet


Wymagania dotyczące podłoża:

Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkt należy nanieść na odpowiednie podłoże. Proszę wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

- **Płaskie podłoże:** Upewnij się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Jest to niezbędne dla dobrej przyczepności i jednolitego efektu końcowego.
- **Nadaje się do szkła, plastiku i drewna:** Produkt można bez problemu nakładać na powierzchnie szklane, plastikowe i drewniane. W przypadku drewna ważne jest, aby było wolne od drzazg i płaskie, aby zapewnić trwałe mocowanie.
- **Nie nadaje się do ścian o strukturze:** Jeśli masz ścianę o strukturze, zalecamy jej wyrównanie przed nałożeniem produktu.

1

Nakładanie

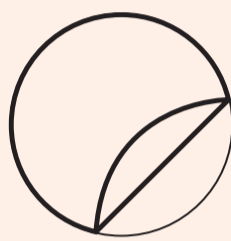

- Usuń około 20% folii z tyłu, zaczynając od góry. Przyklej pierwszą część do ściany i dociśnij szpatułką.
- Ponownie usuń część folii, pracując od góry do dołu.
- Powtórz ten proces, aż cały okrąg zostanie nałożony na ścianę.

2

Usuwanie pęcherzyków powietrza

- Pracuj od środka do krawędzi i dociśnij okrąg mocno.
- Użyj szpatułki lub ściereczki, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza.

3

Wykończenie

- Po przyklejeniu ostatniej części okręgu do ściany, dociśnij okrąg ponownie od góry do dołu szpatułką.
- Sprawdź krawędzie i dociśnij je dobrze, aby upewnić się, że okrąg jest mocno przymocowany.

MuralTex XXL

Co jest potrzebne?



Pędzel do tapet



Walek dociskowy



Szpatułka do tapet



Wiadro


Wymagania dotyczące podłoża:

Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkt należy nanieść na odpowiednie podłoże. Proszę wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

- **Płaskie podłoże:** Upewnij się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Jest to niezbędne dla dobrej przyczepności i jednolitego efektu końcowego.
- **Wstępne przygotowanie świeżo otynkowanych ścian:** Jeśli masz świeżo otynkowaną ścianę, ważne jest, aby ją najpierw zagruntować. To zapewnia lepszą przyczepność i zapobiega problemom na dłuższą metę.
- **Nie nadaje się do ścian o strukturze:** Jeśli masz ścianę o strukturze, zalecamy jej wyrównanie przed nałożeniem produktu.

1

Nakładanie

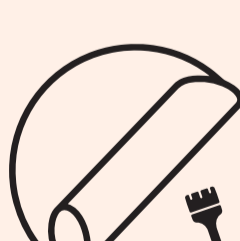

- Nałóż dużą ilość kleju na tył okręgu.
- Upewnij się, że krawędzie są dobrze pokryte klejem.
- Przyklej okrąg od góry do dołu na ścianie.
- Dociśnij okrąg dodatkową szpatułką. Pracuj od środka do krawędzi.

2

Usuwanie pęcherzyków powietrza

- Pracuj od środka do krawędzi i dociśnij okrąg mocno.
- Użyj szpatułki lub ściereczki, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza.

3

Wykończenie

- Po przyklejeniu ostatniej części okręgu do ściany, dociśnij okrąg ponownie od góry do dołu szpatułką.
- Sprawdź krawędzie i dociśnij je dobrze, aby upewnić się, że okrąg jest mocno przymocowany.