

PODRĘCZNIK muraltex

Co Będzie Potrzebne:



Śrubokręt



Nóż do tapet



Szpatułka do tapet



Linijka do cięcia



Pędzel do tapet



Wałek dociskowy



Wiadro

Ważne Przed Nakładaniem Tapety:

- Pozwól tapecie aklimatyzować się przez 24 godziny, aby zapobiec jej kurczeniu się.
- Optymalna temperatura do tapetowania to od 18 do 25 °C, a wilgotność od 40% do 65%.

Świeżo Wygładzone Lub Nowe Ściany:

- Jeśli ściany są świeżo wygładzone, należy je potraktować gruntem.
- Jeśli ściana jest nowa i nieobrobiona, musi być zagruntowana. Alternatywnie, można pomalować ścianę białą farbą.
- Te przygotowania zapewniają lepszą przyczepność tapety do ściany.

1



Przygotowanie

- Wyłącz prąd w gniazdkach i przełącznikach na ścianie i usuń ramki.
- Usuń starą tapetę i upewnij się, że ściana jest czysta i gładka.
- Przykryj podłogę gazetami, tkaniną lub folią plastikową.
- Przygotuj solidną drabinę, aby nakładać tapetę na całą ścianę.
- Ostrożnie wyjmij tapetę z pudełka i sprawdź, czy nie ma wad.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że twoja ściana ma jednolity kolor.

2


Klejenie i Nakładanie

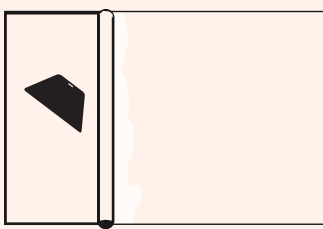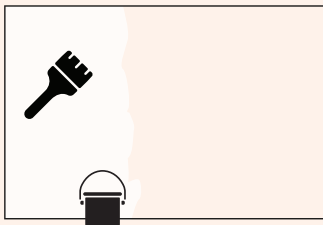

- Przygotuj klej zgodnie z instrukcją.
- Dokładnie posmaruj klejem pierwsze 2-3 metry ściany.
- **Uwaga:** Czy dodałeś dodatkowy margines podczas zamawiania? Wycentrum tapetę na ścianie. **Przykład:** Z dodatkowym marginesem 3 cm, tapeta powinna wystawać 1,5 cm na górze i na dole. Zapewnia to dodatkowy margines, jeśli sufit lub podłoga są nierówne. To samo dotyczy marginesów na szerokość.
- Przymocuj tapetę z lewej strony i mocno dociśnij szpatułką.
- Jeśli tapeta jest krzywo, oderwij ją i zacznij od nowa.
- Gdy pierwsza sekcja będzie zamocowana, nałóż klej na następną sekcję i powtórz wszystkie kroki.

3

Wykończenie

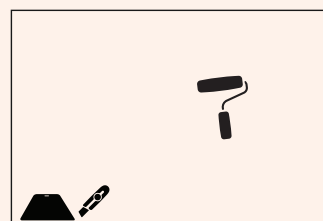

- Odetnij krawędzie tapety szpatułką i linijką do cięcia.
- Mocno dociśnij tapetę wałkiem dociskowym.

Wskazówki:

- Małe pęcherzyki powietrza znikną podczas wysychania. Duże pęcherzyki powietrza można przebić szpilką, aby wypuścić powietrze.
- Usuń nadmiar kleju suchą szmatką.
- Upewnij się, że zrobisz ostre zagięcia w rogach, aby ułatwić odcięcie nadmiaru tapety.